

Parasol exterior
ART. 703969
INSTRUCCIONES DE MONTAJE, INSTALACIÓN, CUIDADO y USO

SERVICIO AL CLIENTE

Contáctenos llamando al 303.652.6164 para obtener información adicional. Los representantes de servicio al cliente de habla hispana están disponibles de lunes a viernes de 7 AM a 4 PM (Hora Estándar de la Montaña de los EE. UU. - MST). Para ver instrucciones en video, visite nuestro sitio web KoolSpot.net. Si consulta por correo, envíe la correspondencia a:
The Keystone Group, 633 CTC Blvd, Louisville, CO 80027- EE. UU.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Recomendamos que la instalación de este parasol la realicen dos (2) personas. Este parasol es seguro para uso interior y exterior. Guarde estas instrucciones para consulta en el futuro. Se recomienda utilizar para la instalación un taladro eléctrico, cinta métrica, dispositivo de nivelación y punta de destornillador Phillips (no incluidos). Algunas piezas que se muestran en este manual pueden ser ligeramente diferentes de las del producto que usted ha comprado.

LISTA DE PIEZAS

Antes del montaje, prepare y haga un inventario de las piezas. Si faltan piezas, llámenos. Lea las instrucciones en su totalidad antes de comenzar el montaje y la instalación. Nota: La cenefa (A) debe instalarse en los travesaños de madera. Si no hay travesaños de madera, deben utilizarse elementos de anclaje (no incluidos).

PIEZAS QUE ESTÁN PREINSTALADAS



- A.** Cenefa (V17) - Cant.: 1
- B.** Tubo inferior (BT09) - Cant.: 1
- C.** Tapón del tubo inferior (BTP09) - Cant.: 2

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| D.
Tapón con pasador (P10) - Cant.: 1 | E.
Disco del tapón (PD14) - Cant.: 1 | F.
Tornillo del disco del tapón (PDS13) - Cant.: 2 |
| | | |
| G.
Tapón de manivela (CP12) - Cant.: 1 | H.
Mecanismo de manivela (CM14) - Cant.: 1 | I.
Tornillo de manivela (CMS13) - Cant.: 2 |

PIEZAS QUE ESTÁN EN LA CAJA DE ACCESORIOS DE MONTAJE

- | | | |
|---|--|---|
| | | |
| J.
Sistema elástico (Bungee) (BUN09) - Cant.: 2 | K.
Tornillo del soporte (S09) - Cant.: 8 | L.
Soporte de la cenefa (VB13) - Cant.: 3 |

PIEZAS QUE ESTÁN EN EL PAQUETE DEL POSTE

- | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | |
| M.
Anillo (R14) - Cant.: 1 | N.
Tornillo del anillo (RS12) - Cant.: 1 | O.
Arandela de presión (PLW12) - Cant.: 3 | P.
Tornillo del poste (PS12) - Cant.: 2 | Q.
Empuñadura del poste (H3) - Cant.: 1 | R.
Pieza intermedia del poste (CONN3) - Cant.: 1 |
| | | | | | |
| S. Pieza larga del poste (PLP13) - Cant.: 1 | | | | | |

PASO 1: Quite la película protectora de la cenefa

Quite y deseche la película anti-rayaduras que cubre la cenefa (A).

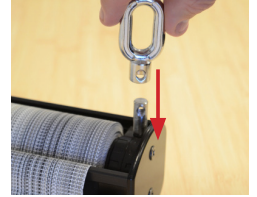


Fig. 1

PASO 2: Instale el anillo

Mediante el tornillo (N) del anillo y la arandela de presión (O) suministrados en el paquete del poste, fije el anillo (M) al mecanismo de manivela (H) (Fig. 1).

PASO 3: Determine el tipo de su instalación

Determine el tipo de su instalación. Su parasol puede colgarse de una pared o un cielorraso. La Figura 2 ilustra una instalación en la pared, y la Figura 3 ilustra una instalación en el cielorraso.



Fig. 2

PASO 4: Instale los soportes de cenefa (antes de instalarlos, lea el paso en su totalidad)

Su parasol incluye tres (3) soportes (L) de cenefa; usted debe instalar al menos dos (2) de ellos. Instale un (1) soporte (L) de cenefa cerca de cada extremo del parasol. Nota: Los soportes (L) de cenefa no pueden instalarse en los bordes extremos del parasol; usted necesitará dejar al menos 2 pulgadas (5 cm) en cada extremo. Recomendamos la instalación de los soportes (L) de cenefa en el travesaño más cercano a cada extremo del parasol; recuerde dejar al menos 2 pulgadas (5 cm) en cada extremo. Si no hay travesaños de madera, deberá utilizar anclajes (no incluidos).



Fig. 3

Si está instalando el tercer soporte (L) de cenefa (recomendado), le sugerimos que lo instale en un travesaño de madera cercano al centro del parasol. Debe estar alineado con los dos (2) soportes (L) de cenefa de los extremos. Si no hay travesaños de madera, deberá utilizar anclajes (no incluidos). Para obtener más información, visite su ferretería local.

Su parasol incluye una plantilla de papel que le ayudará a alinear sus agujeros guía. El uso de la plantilla es opcional, pero lo recomendamos. Para usar la plantilla, adhiérala temporariamente a la superficie. Asegúrese de que la plantilla esté plana, nivelada y sin arrugas antes de adherirla a la superficie. Quite la plantilla antes de instalar los soportes (L) de cenefa.

Nota importante: Su parasol no quedará instalado correctamente a menos que los soportes (L) de cenefa estén perfectamente alineados entre sí. Recomendamos el uso de un nivel láser a fin de alinear los agujeros para los tornillos.

INSTALACIÓN EN LA PARED

En instalaciones de pared, debe dejar al menos 1 pulgada (2.54 cm) por encima del soporte (L) de cenefa para permitir que la cenefa (A) enganche en el soporte (L) de cenefa (solo si hay un cielorraso que sobresalga por encima del parasol) (Fig. 4).



Fig. 4



Fig. 5

En una instalación de pared, asegúrese de que las aletas plásticas de los soportes (L) de cenefa estén apuntando hacia el suelo (vea la Fig. 5). Utilice los tornillos (K) de soporte para instalar los soportes (L) de cenefa.

INSTALACIÓN EN EL CIELORRASO

En instalaciones de cielorraso, debe dejar al menos 1 pulgada (2.54 cm) detrás del soporte (L) de cenefa para permitir que la cenefa (A) enganche en el soporte (L) de cenefa (solo si hay una pared/ventana detrás del parasol) (Fig. 6).



Fig. 6

En una instalación de cielorraso, asegúrese de que las aletas plásticas de los soportes (L) de cenefa estén apuntando hacia afuera, hacia usted (Fig. 7). Utilice los tornillos (K) de soporte para instalar estos soportes (L) de cenefa.



Fig. 7

PASO 5: Instale el parasol

Para instalaciones en la pared, primero enganche la parte posterior de la cenefa (A) sobre la parte superior de los soportes (L) de cenefa (Fig. 8); luego gire el parasol hacia abajo y encájelo en su lugar (Fig. 9).

Nota: Puede que necesite empujar hacia arriba las aletas plásticas con resorte de los soportes (L) de cenefa para ayudar a que el parasol encaje en su lugar.

INSTALACIÓN EN LA PARED



Fig. 8



Fig. 9

Para instalaciones en el cielorraso, primero enganche la parte posterior de la cenefa (A) en la parte posterior de los soportes (L) de cenefa (Fig. 10); luego gire la cenefa (A) hacia arriba y encájela en su lugar (Fig. 11).

Nota: Puede que necesite empujar hacia adentro las aletas plásticas con resorte de los soportes (L) de cenefa para ayudar a que el parasol encaje en su lugar.

INSTALACIÓN EN EL CIELORRASO



Fig. 10



Fig. 11

PASO 6: Monte el poste

Para montar el poste, deslice la pieza intermedia (R) del poste en la pieza larga (S) del poste; asegúrese de que los agujeros estén apuntando hacia la empuñadura (Fig. 12). Luego deslice la empuñadura (Q) del poste en la pieza intermedia (R) del poste.

Inserte los tornillos (P) del poste en la pieza intermedia (R) del poste y apriételos bien (estos tornillos están ubicados en el paquete del poste). Nota: En la Figura 12, la pieza larga (S) del poste no se muestra completa.

Para utilizar el poste, no tiene más que insertar el gancho en el anillo (M) y girar la empuñadura (Q) del poste.

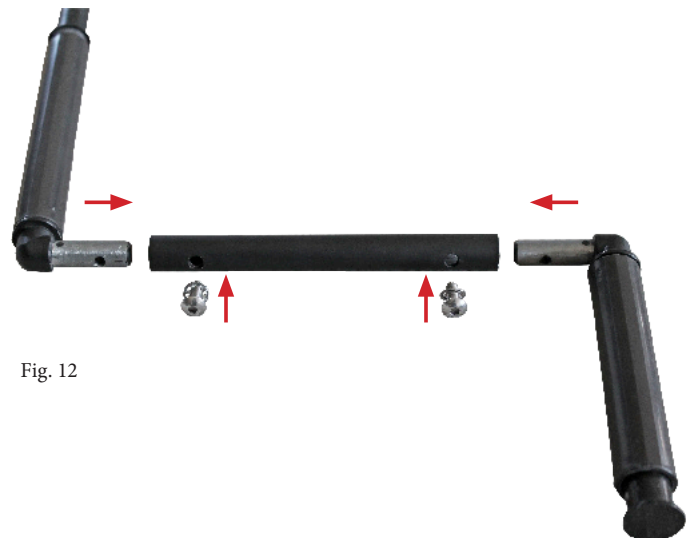


Fig. 12

Instale el sistema elástico (Bungee) (paso opcional)

El parasol incluye dos (2) sistemas elásticos (Bungee) (J) para asegurar la parte inferior de ambos lados de su parasol. Para instalar el sistema elástico (Bungee) (J), comience por pasar el Bungee a través de los tapones (C) del tubo inferior, ubicados en cada extremo del tubo inferior (Fig. 13). Luego inserte el Bungee en el gancho e inserte el gancho en una pared o pilar mediante un (1) tornillo (K) de soporte (Fig. 14) de la caja de accesorios de montaje. Para prevenir el estiramiento o daños de la tela, los ganchos deben instalarse directamente debajo de los tapones del tubo inferior y de modo que haya igual tensión en cada sistema elástico (Bungee).

Importante: Su parasol debe subirse (enrollarse hacia arriba) en condiciones climáticas muy ventosas. El sistema elástico (Bungee) (J) es efectivo únicamente con viento suave. Cuando utilice su parasol, le recomendamos que deje al menos un (1) rollo de tela envuelto alrededor del tubo superior.

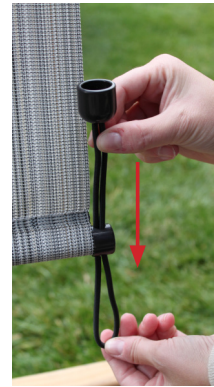


Fig. 13

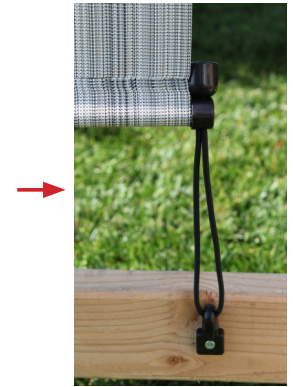


Fig. 14

Pasos adicionales opcionales

INVERSIÓN DEL SENTIDO DE ENROLLAMIENTO DE LA TELA

El sentido predeterminado de enrollamiento de la tela de su parasol es el 'inverso'. Es decir: la tela se enrolla desde el lado posterior del tubo superior. Si desea que la tela se enrolle hacia el frente de su parasol, no tiene más que bajar el parasol hasta que la tela comience por sí sola a enrollarse de nuevo hacia arriba, hacia la cenefa (A). Nota: Si invierte el sentido de enrollamiento de la tela, deberá desplazar el anillo (M) para que no interfiera con la tela.

DESPLAZAMIENTO DEL ANILLO DEL LADO DERECHO AL LADO IZQUIERDO DEL PARASOL

La ubicación predeterminada del anillo (M) es en el lado derecho de su parasol. Si desea desplazar el anillo (M) al lado izquierdo del parasol, contáctenos para que le demos las instrucciones de ese proceso. EL proceso demora aproximadamente quince (15) minutos.

DESPLAZAMIENTO DEL ANILLO DEL FRENTE A LA PARTE POSTERIOR DEL PARASOL

La ubicación predeterminada del anillo (M) es en el frente de su parasol. Es decir: el anillo (M) está ubicado cerca del frente de la cenefa (A). Si desea desplazar el anillo (M) a la parte posterior de la cenefa (A), contáctenos para que le demos las instrucciones de ese proceso. Nota: Si desplaza el anillo (M) del frente a la parte posterior de la cenefa (A), también deberá invertir el sentido de enrollamiento de la tela. EL proceso demora aproximadamente quince (15) minutos.

Cuidado y mantenimiento

Para limpiar su parasol, no tiene más que enjuagarlo con agua y jabón y restregarlo con un cepillo suave. Nota: El uso de blanqueador o un limpiador agresivo anulará su garantía. Baje el parasol para que se seque al aire. Su parasol debe subirse (enrollarse hacia arriba) en condiciones climáticas muy ventosas. Para prolongar la vida útil de su parasol, le recomendamos que cuando lo use deje un (1) rollo de tela envuelto alrededor del tubo superior.