


Persiana Solar Platinum Plus (Artículo #338432)



Enchufe de Tubo Inferior (BTP09)

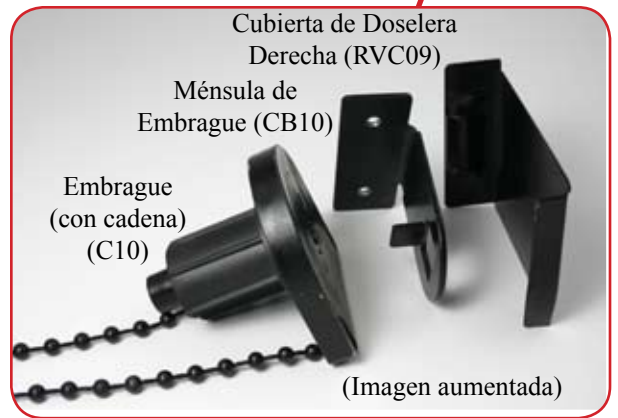

Tornillo (S09)



Ménsula de Doselera (VB09)



Dispositivo de Seguridad (CSD09)



Sistema Elástico Bungee (BUN09)

Parte #	Descripción	Cant.	Preinstalado?
VA10	Doselera	1	Si
SC08	Tela de Persiana	1	Si
BT09	Tubo Inferior	1	Si
LVC09	Cubierta de Doselera Izquierda	1	Si
RVC09	Cubierta de Doselera Derecha	1	Si
PB10	Ménsula de Enchufe	1	Si
P10	Enchufe con Pasador	1	Si
C10	Embrague (con cadena)	1	Si
CB10	Ménsula de Embrague	1	Si
CSD09	Artefacto de Seguridad para Cadena	1	Si
BTP09	Enchufe de Tubo Inferior	2	Si
VB09	Ménsula de Doselera	3	No
S09	Tornillo	9	No
BUN09	Sistema Elástico Bungee	2	No

Nota: Algunas partes pueden ser ligeramente diferentes ha como se muestran en el manual. Recomendamos dos (2) personas para instalar esta persiana

ANTES DE COMENZAR

Determine su tipo de instalación. Su Persiana Solar puede ser colgada en una pared o en el techo. Ver las Figuras A y B.

Su cortina fue enviada con una película protectora para evitar daño durante el transporte. Remueva esta película antes de la instalación.

INSTALACIÓN EN LA PARED



Fig A

INSTALACIÓN EN EL TECHO



Fig B

Paso 1: Instalación de los Soportes de la Doselera

Su persiana incluye dos (2) guías de papel, uno (1) para instalación en la pared, y uno para instalación en el techo. El uso de una de las guías es opcional. Si usa las guías, asegúrese de usar la guía correcta para su instalación.

Las guías se proporcionan para ayudarle a alinear los agujeros pilotos para sus Soportes de la Doselera. Para usar las guías adhiera la guía (usando grapas, cinta, etc.) a la superficie de la instalación. Asegúrese que la guía esté plana y desarrugada antes de taladrar los agujeros pilotos. Si es posible, taladre sus agujeros pilotos en las “zonas grises” de la guía (cerca de los extremos y del centro de la persiana). Remueva la guía después de que haya taladrado sus agujeros pilotos.

Su persiana incluye tres (3) Soportes de Doselera; usted debe de instalar por lo menos dos (2) soportes. Instale un (1) soporte cerca de los extremos de la persiana. Importante: Usted no va a poder instalar los Soportes de la Doselera en los extremos de la persiana....usted debe de permitir por lo menos 2 pulgadas (5,08 cm) de cada extremo de la persiana. Nosotros recomendamos instalar sus soportes lo más cerca de la viga en cada lado de la persiana, permitiendo una distancia por lo menos 2 pulg. (5,08 cm)

INSTALACIÓN EN LA PARED

Para la instalación en la pared, usted necesita permitir una distancia mínima de 1 pulgada (2,54 cm) sobre el soporte para permitir que la persiana enganche en el soporte (solamente si hay un techo para colgar la cortina) Ver Fig C.



por lo menos 1 pulgada (2,54 cm) de distancia del techo

Fig C

Para instalación en el techo, usted necesita permitir una distancia mínima de 1 pulgada (2,54 cm) detrás del soporte para permitir que la cortina enganche sobre el soporte (solamente si hay una pared detrás de la persiana). Ver Fig. D.

INSTALACIÓN EN EL TECHO



Fig D

Por lo menos 1 pulgada (2,54 cm) de distancia de la pared

Es muy importante que sus soportes estén perfectamente alineados unos con otros (su persiana no se va a instalar correctamente a menos que sus soportes estén perfectamente alineados unos con otros). Nosotros le recomendamos usar un nivelador laser o la guía proporcionada para alinear los orificios de los tornillos.

Instale los Soportes de Doselera dentro de las vigas de madera. Si las vigas de madera no están disponibles, usted necesitará usar taquetes (no incluidos). Para mas información consulte su tienda de ferretería local.

Para una instalación en la pared, cerciórese de que las lengüetas plásticas en los soportes de la persiana estén apuntando en la dirección del piso (Fig E).

Para una instalación en el techo, cerciórese de que las lengüetas plásticas en los soportes de la persiana estén apuntando hacia afuera, hacia usted (Fig F).

INSTALACIÓN EN LA PARED



Fig E

INSTALACIÓN EN EL TECHO



Fig F

Paso 2: Instalación de la Persiana

Para la instalación en la pared, primero enganche la parte de encima de la Doselera en la parte arriba del Soporte de la Doselera (Fig G), entonces gire la persiana para abajo y fije en su posición (Fig H).

Nota: quizás necesite empujar las lengüetas plásticas en los Soportes de la Doselera para ayudar a la persiana fijarse en su lugar.

INSTALACIÓN EN LA PARED



Fig G



Fig H

Para la instalación en el techo, primero enganche el reverso de la Doselera al reverso de los Soportes de la Doselera (Fig I), entonces gire el Soporte hacia arriba y fije en su posición (Fig J).

Nota: quizás necesite empujar las lengüetas plásticas en los Soportes de la Doselera para ayudar a los Soportes de la Doselera de la Persiana a fijarse en su lugar

INSTALACIÓN EN EL TECHO



Fig I



Fig J

Instale el Dispositivo de Seguridad de la Cadena

El Dispositivo de Seguridad de la Cadena asegura la Cadena para reducir el riesgo de estrangulación. Para instalar el Dispositivo de Seguridad de la Cadena, haga un hueco con un (1) tornillo en la pared/poste (ver Fig. K). Asegúrese que la cadena esté bien amarrada antes de instalar el dispositivo de seguridad de la cadena.

Si la columna de madera no está disponible, usted deberá usar un taquete (no incluido). Para más información consulte con su tienda ferretera local. Este paso es muy importante, fuertemente le recomendamos que utilice su dispositivo de seguridad de la cadena.



Fig K

Instalación del Sistema de Cable Elástico

Su persiana incluye un Cable Elástico y un Gancho para asegurar la parte inferior de la persiana.

Para instalar el Sistema de Cable Elástico, empiece metiendo el Cable Elástico a través de la parte Inferior del Tubo de Conectores situados al final del Tubo Inferior (Fig. L).

Después introduzca el Cable Elástico por dentro del Gancho y taladre el Gancho en la pared/poste usando (1) tornillo (Fig. M y N).

Importante: su persiana deberá de ser enrollada hacia arriba en condiciones de viento. El Sistema de Cable Elástico es solamente efectivo en viento ligero.



Fig L



Fig M



Fig N

Cambiando la Cadena al Lado Izquierdo de la Persiana

1. Coloque su persiana en el piso con la Doselera hacia usted.
2. Remueva ambas Cubiertas de las Doseleras (RVC09 y LVC09). Cuando remueva las Cubiertas de las Doseleras, utilice un objeto contundente para ayudar a quitar las cubiertas. Después de que usted haya quitado las Cubiertas de las Doseleras, cambie sus posiciones.
3. Después, remueva ambos Soportes (Embrague y Enchufe) al soltar los tornillos y colocando los Soportes en el piso. No es necesario quitar los tornillos completamente, usted sólo necesita aflojar los tornillos.
4. Remueva la Doselera (dejando la persiana en el piso) e invierta (voltee para el otro lado) la Doselera para que el frente de la Doselera esté para el otro lado volteado hacia usted. Usted no necesita invertir el lado la persiana. Usted volteó las Cubiertas de la Doselera anteriormente, entonces ahora ya están en el lado correcto de la Doselera.
5. Reemplace ambos Soportes y ambas Cubiertas de la Doselera. **IMPORTANTE:** Cuando reemplace los Soportes, asegúrese de empujarlos completamente hacia adentro antes de apretar los tornillos. Los tornillos deben de estar alineados con las roscas de agujeros.

Cambiando de la dirección del rodillo de la persiana

Si usted quiere cambiar la dirección de la tela, simplemente desenrolle la persiana hacia abajo completamente. Después que la tela está totalmente hacia abajo, continúe enrollando la persiana..... La persiana se volverá a enrollar por si sola en la dirección opuesta.

Mantenimiento

Para limpiar su cortina, simplemente lave con agua y jabón y talle con un cepillo suave. Nota: al usar cloro o limpiador abrasivo se cancelará la garantía. Desenrolle la persiana hacia abajo para que se seque al aire libre. Su cortina debe de estar enrollada hacia arriba durante condiciones de fuertes vientos.

Información adicional

Un CD-ROM instructivo ha sido incluido con su persiana. El disco le ayudará a instalar su persiana. El vídeo también está disponible en nuestro sitio de internet.

Tamaños adicionales

Si usted ha comprado y registrado su persiana de 2,44 m x 2,44 m (8 x 8 pies) y está interesado en otros tamaños, póngase en contacto con Keystone Group para precios y disponibilidad. Los tamaños que tenemos son: 1,22 x 2,44 m 1,83 x 2,44 m 2,44 m x 2,44 m (4 x 8, 6 x 8, 8 x 8 y 10 x 8 pies).

No se olvide de enviarnos su tarjeta de registro de la